

TERMO DE GARANTIA

Os produtos **BOTINI** EXTRATORES DE SUCO BEP, BEPA E BEG, tem garantia pelo período de 6 meses, a contar pela data de compra comprovada pela nota fiscal, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis ao equipamento.

Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso – de acordo com as instruções dos manuais de instrução que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pela **BOTINI**.

Estando dentro do prazo de garantia o equipamento será reparado ou substituído pela **BOTINI**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina.
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mau-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **BOTINI**.

ATENÇÃO

- Quando o produto apresentar problemas fora da garantia ou quando o problema não for decorrente de defeito de fabricação, a despesa do envio para assistência técnica e troca de peças serão por conta do cliente.

Empresa: _____

Data / Compra: _____

Numero da NF / Compra: _____

Produto: _____

BOTINI®

Rodovia Gabriel Melhado SP461 km0 - Caixa Postal: 001
CEP: 16210-000 - Bilac - SP
FONE: (18)3659 9900
www.botini.com.br
sac@botinimetal.com.br

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a BOTINI reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

005124 - Rev.05 - 30/06/2023

BOTINI®

*Mudando a sua vida
para Melhor!*



Figuras ilustrativa

EXTRATORES DE SUCO

Modelos:
BEP / BEPA / BEG



MANUAL DE INSTRUÇÕES
www.botini.com.br

1 Introdução

Parabéns pela compra!

Os produtos elétricos **BOTINI** são projetados para um funcionamento eficiente e seguro.

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as recomendações a seguir.

Este manual de instruções encontra-se disponível também na forma digital pelo site: www.botini.com.br.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em: cozinhas de lojas, escritórios, fazendas e outros locais de trabalho, bem como em residências. E por clientes em cozinhas como: restaurantes, hospitais, hotéis, motéis e similares.

1.1 Medidas de Segurança

1.1.1 Antes de utilizar o produto verifique a voltagem da tomada elétrica em que pretende ligar e em seguida certifique-se de que a chave elétrica seletora de voltagem (encontra-se na parte inferior do produto) está na posição correta 127 V~ ou 220 V~.

1.1.2 Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada ou direto com a **BOTINI**.

1.1.3 Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

1.1.4 Para se proteger e prevenir contra choques elétricos não se deve mergulhar ou esguichar, sobre o aparelho, água e nem outros líquidos.

1.1.5 Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada elétrica quando o mesmo não estiver sendo usado e for deixado sem vigilância, antes da instalação de seus componentes e antes de limpá-lo.

1.1.6 Antes da primeira utilização é recomendado limpar totalmente os componentes removíveis do aparelho.


1.1.7 Caso ocorra uma queda de energia ou desligamento inesperado do aparelho por qualquer motivo, desligue o botão LIGA/DESLIGA e retire o plugue da tomada elétrica do aparelho, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo. Caso o aparelho não funcione entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada ou direto com a **BOTINI**.

1.1.8 Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.


1.1.9 Não deixe o cordão elétrico (Plug com cabo) tocar superfícies quentes.

2 Principais Componentes


2.1 Extrator de suco BEP - 005109

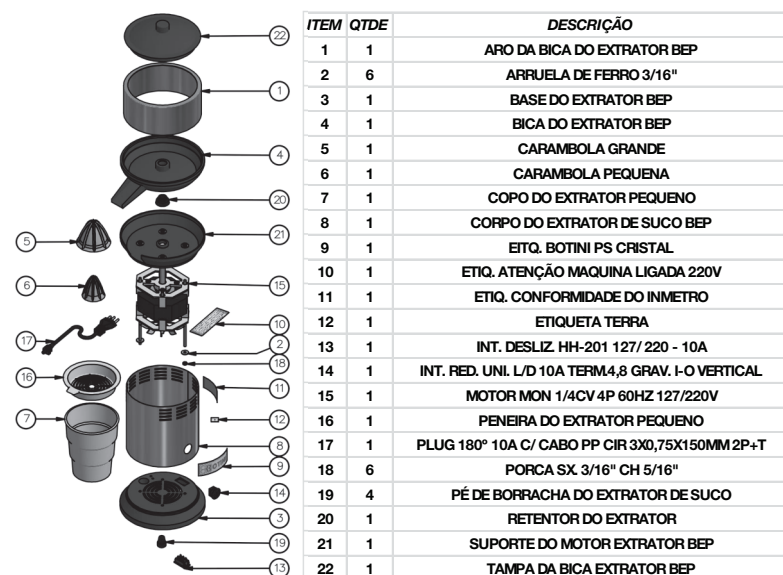

2.2 Extrator de suco BEG - 005110

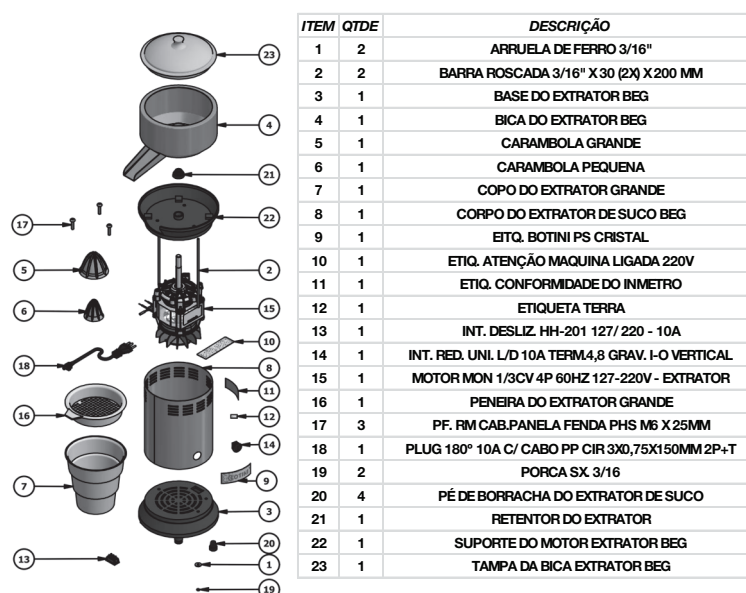

2.3 Extrator de suco BEPA - 006217

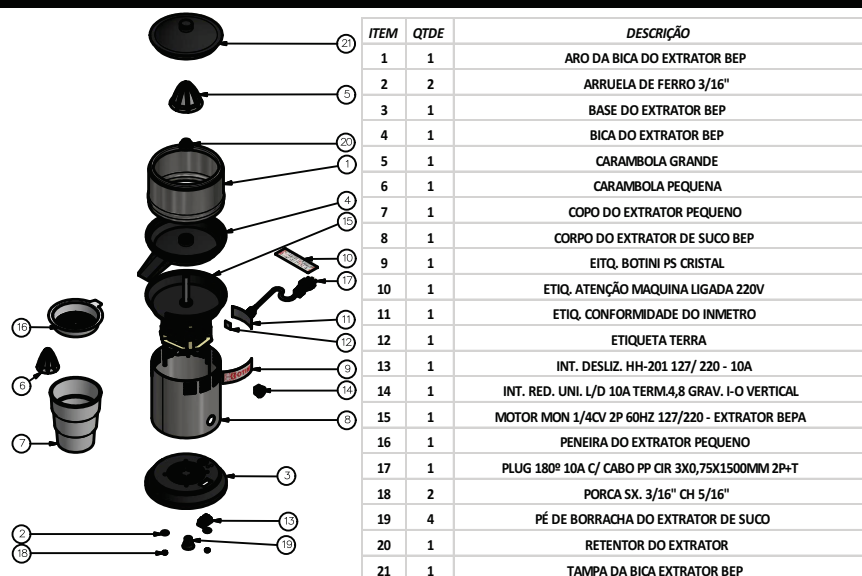

3 Características Técnicas

MODELOS	BEP	BEPA	BEG
Potência Motor	1/4 CV		1/3 CV
Tensão Nominal	127/220 V~		
Frequência Nominal	60 Hz		
Dimensões	≈17,5 x 31,5 cm	≈17,5 x 34 cm	≈19,0 x 40,7 cm
Peso Líquido	4,0 kg	4,0 kg	4,7 kg

COMPOSIÇÃO: Produtos fabricados em aço carbono, aço inox, alumínio e polipropileno.

4 Instalação

Atenção: Certificar que o botão Liga/Desliga esteja desligado e o plugue do equipamento não esteja conectado à tomada elétrica ao instalar os componentes.

- Instale o aparelho em uma base firme e plana;
- Encaixe a bica do extrator sobre seu gabinete e em seguida encaixe a carambola de sua preferência (Grande: Laranja ou Pequena: Limão) na ponta do eixo do motor;
- Cuidado ao encaixar a carambola para não danificar a peça, observe que o eixo tem um rebaixo que deve coincidir com o rebaixo da carambola no momento do encaixe;
- Verifique a voltagem da rede elétrica antes de ligar o aparelho. Este aparelho pode ser ligado em 127 V~ ou 220 V~, para isso tem que fazer o ajuste da chave elétrica seletora de voltagem para a posição correta. A chave seletora de voltagem encontra-se na parte inferior do aparelho;
- Este aparelho sai ajustado de fábrica para 220 V~.



Chave seletora de tensão

Obs: A tensão selecionada é mostrada na chave.

5 Instruções de Uso

- Após a montagem do aparelho conecte o plug na tomada elétrica (compatível com a tensão elétrica ajustada no produto);
- Posicione o copo e a peneira abaixo da saída da bica do extrator;
- Corte a fruta ao meio;
- Ligue o aparelho através do botão liga/desliga acionando a chave de '0' para '1';
- Pressione a metade da fruta contra a carambola;
- Ao espremer a quantidade desejada, desligue o aparelho acionando a chave de '1' para '0' e retire o plug da tomada.

6 Instruções de limpeza

- Após utilizar o seu aparelho, lave as peças (copo, peneira, carambola, bica e tampa) com uma esponja macia e sabão neutro;
- Para limpar o gabinete, utilize um pano úmido limpo. Não utilize produtos abrasivos, pois poderá danificar a superfície do aparelho;
- Seque os componentes com pano e guarde o aparelho em lugar seguro longe do alcance de crianças.



Rodovia Gabriel Melhado SP461 km0 - Caixa Postal: 001
CEP: 16210-000 - Ilhac - SP
FONE: (18)3659 9900
www.botini.com.br